



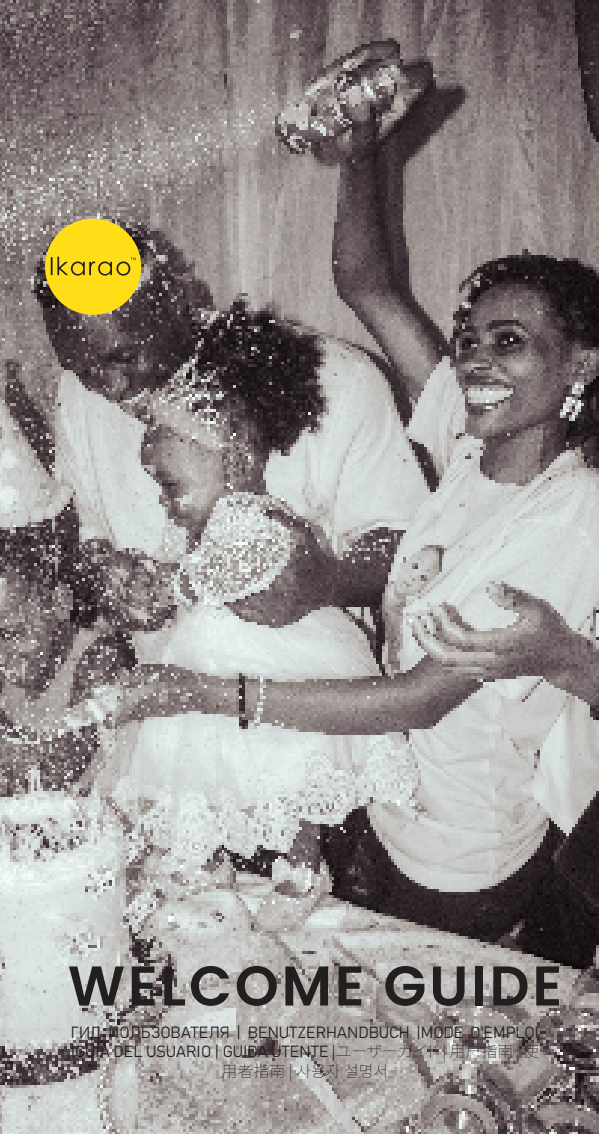

WHAT'S IN THE BOX



AT IN GLANCE

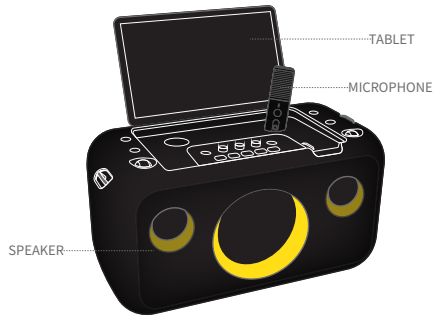


USING YOUR BREAK X1

Follow the instructions in the Quick Start Guide and refer to the detailed information below for assistance.

After fully charging the speaker, you can use the built-in battery as the power supply by disconnecting the AC power.

1. TURN ON/OFF

Standby Mode: Press the power button to enter standby mode, and press it again or touch the screen to exit. The machine will recall your previous settings upon restart.



2. CHARGE YOUR BREAK X1

Use the included power cable to charge your Break X1 and make sure it is fully charged before first use. To preserve battery life, ensure you fully charge it at least once every 3 months.



TABLET

1. USING THE TABLET'S MAIN MENU



- Access the main menu from the left side of the Homepage for WiFi, Bluetooth, Light, Music Mode, Settings and more.
- "SING" Section: Explore the media player, music library, and personalized song lists.
- "APP" Section: Find and install various apps using the installation pack.
- Quickly access Bluetooth or WiFi by clicking the icons on the Homepage.
- Switch between Hi-Fi, Outdoor, and Light audio modes in the "Music Mode".
- Adjust volume, brightness and resolution in "Settings."

2. CONNECTING TO WLAN



- Find the WiFi on the homepage or settings, then connect your network from the list of available options.

MICROPHONE

1. TURN ON/OFF

The microphones will automatically connect to the karaoke machine upon powering it on.




2. CHARGING MICROPHONE

To charge the microphone, turn it off and place it into the slots on the karaoke machine.

3. VOLUME UP / DOWN

- Press +Vol- to adjust the volume level of the microphones.

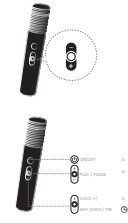

4. SKIP FORWARD


- While using the local player, press the middle button for 2 seconds to change the next song and press once to play or pause.

5. USING MIC PRIORITY MODE

- Turn on the Mic Priority mode by pressing the Music Ducking button on the karaoke machine.
- Mic Priority Mode: The background sound is automatically weakened to emphasize the human voice.

SPEAKER

1.CONNECTING BLUETOOTH

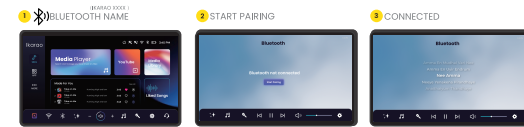

Disconnection: Turning off the Bluetooth on your device will disconnect and re-enter pairing mode.

2. CONNECTING TV VIA HDMI

- The image will be displayed simultaneously on both the machine and the TV.



3. USING USB MODE

- Switch to local play mode by using the button "+" and select the desired file via File Management.



4. USING SD/TF CARD

- Click "Media Player" on the tablet and choose the file you wish to play.



5. USING AUX (IN) MODE

- Connect an AUX cable from the AUX In port to your device's output.
 - Switch to AUX mode using the button "+-".
- Playing music from an AUX-compatible device (such as a phone, MP3 player any device that supports 3.5mm) When using AUX mode, control audio playback via the connected device.

6. USING AUX (OUT) MODE

- Connect an AUX cable from the AUX out port to your device's input.
- Switch to AUX mode using the button "+-".

7. CONNECTING A GUITAR

Download an equalizer app on "APP" to balance the sound of your guitar.



8. USING TWS MODE

- Ensure only one speaker is connected to a smartphone.
 - Turn on TWS mode in the "Setting" on both karaoke machines for automatic connection.
- TWS may disconnect if the two karaoke machines are too far apart. To restore the connection, adjust the interval within 5 minutes. If the main karaoke machine turns off or exits TWS mode, the secondary karaoke machine will enter pairing mode within 10 minutes. The main karaoke machine will not be affected if the secondary karaoke machine exits TWS mode.

9.SINGING KARAOKE

- Make sure the microphones are properly set up and the mic priority (Music Ducking) mode is turned off.
- Select an app on the tablet (such as YouTube, Smule, and Starmaker) or download one on "APP" to access karaoke tracks.

MAINTENANCE

1. CLEANING

- Turn off the karaoke machine and microphones and disconnect all cables.
- Wipe the outside with a clean, dry cloth
- Keep vents and openings clear.
- Avoid water and harsh cleaners.

2. STORAGE

- Charge the machine and microphones after use.
- Place the microphones in the two slots of the karaoke machine
- Store in a cool, dry place.

3. TRANSPORT

- Unplug all wires and secure the tablet.
- Place microphones in designated slots.
- Use the shoulder strap, looping it securely.

4. UPDATE

- Break X1's system will receive updates every two months. You will have the option to either accept or decline these updates.

5. RESET

- Reset your karaoke machine by finding 'Reset' on Settings and clicking it.

CUSTOMER SERVICE

- 12-month limited warranty.
- Lifetime technical support.

ATTENTION

Using original or certified cable.

Avoiding drooping.

Can't be placed in wet condition to avoid electric shock. Do not run the charging cable through puddles or other moisture.

Check the machine for damage before each use.

Avoiding extreme temperatures.

Don't disassemble.

Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

Do not expose apparatus to excessive heat such as sunshine, fire and other heat sources to reduce risk of fire or explosion.

FCC STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1)This device may not cause harmful interference, and 2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1) Reorient or relocate the receiving antenna.
- 2) Increase the separation between the equipment and receiver.
- 3) Connect the equipment to an outlet on a different circuit than the one to which the receiver is connected.
- 4) Consult the dealer or an experienced radio/speaker technician for help.

RADIATION EXPOSURE STATEMENT (ONLY FOR SPEAKER)

- This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiation & your body.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Alka Electronic Technology Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

RU

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BREAK X1

Следуйте инструкциям в Кратком руководстве и обратитесь за помощью к подробной информации ниже.

После полной зарядки динамика вы можете использовать встроенный аккумулятор в качестве источника питания, отличном питание переменного тока.

1. ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ

Режим ожидания: нажмите кнопку питания, чтобы войти в режим ожидания, и нажмите ее еще раз или коснитесь экрана, чтобы выйти. Машина восстановит ваши предыдущие настройки после перезапуска.

2. ЗАРЯДИТЕ СВОЙ BREAK X1

Используйте прилагаемый кабель питания для зарядки Break X2 и убедитесь, что он полностью заряжен перед первым использованием. Чтобы продлить срок службы аккумулятора, полностью заряджайте его не реже одного раза в 3 месяца.

ПЛАШЕТ

1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЛАВНОГО МЕНЮ ПЛАШЕТА

- Получите доступ к главному меню с левой стороны главной страницы для WiFi, Bluetooth, освещения, музыкального режима, настроек и многого другого. Раздел «Тени». Изучите медиатеку, музыкальную библиотеку и персонализированные списки песен.
- Раздел «APP». Найдите и установите различные приложения с помощью установочного пакета.
- Раздел «Дополнительно»: управляйте локальными файлами, используйте приложение для очистки и трансляцию сриковаста.
- Быстро получите доступ к Bluetooth или Wi-Fi, щелкнув значки на главной странице.
- Переключайтесь между режимами звука Hi-Fi, Outdoor и Light в «Музыкальном режиме».
- Отрегулируйте громкость, яркость и разрешение в «Настройках».

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К WLAN

- Найдите Wi-Fi на главной странице или в настройках, затем подключите свою сеть из списка доступных вариантов.

МИКРОФОН

1. ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

- Микрофоны автоматически подключаются к karaoke-аппарату при его включении.

2. ЗАРЯДКА МИКРОФОНА

Чтобы зарядить микрофон, выключите его и оставьте в разъеме karaoke-машины.

3. УВЕЛИЧЕНИЕ/УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ

- Нажмите +Vol-, чтобы отрегулировать уровень громкости микрофонов.

4. ПЕРЕЙТИ ВПЕРЕД

- При использовании локального проигрывателя нажмите среднюю кнопку и удерживайте ее в течение 2 секунд, чтобы нажать следующую песню, и нажмите один раз, чтобы воспроизвести или приостановить воспроизведение.

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА ПРИОРИТЕТА МИКРОФОНА

- Включите режим «Приоритет микрофона», нажав кнопку Music Ducking на karaoke-машине.
- Режим приоритета микрофона: фоновый звук автоматически ослабляется, чтобы подчеркнуть человеческий голос.

OPATOR

1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH

- Отключение: выключение Bluetooth на вашем устройстве приведет к отключению и повторному входу в режим сопряжения.

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА ЧЕРЕЗ HDMI

- Изображение будет отображаться одновременно на устройстве и телевизоре.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА USB

- Переключитесь в режим локального воспроизведения с помощью кнопки "+" и выберите нужный файл через Управление файлами.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SD/TF-КАРТЫ

- Нажмите «Медиаплеер» на планшете и выберите файл, который хотите воспроизвести.

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА AUX (ВХОД)

- Подключите кабель AUX от порта AUX In к выходу вашего устройства.
- Переключитесь в режим AUX с помощью кнопки "+-".

Воспроизведение музыки с устройства, совместимого с AUX (например, телефона, MP3-плеера и любого устройства, поддерживающего разъем 3,5 мм) При использовании режима AUX управляйте воспроизведением звука через подключенное устройство.

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА AUX (ВЫХОД)

- Подключите кабель AUX к выходному порту AUX ко входу вашего устройства.
- Переключитесь в режим AUX с помощью кнопки «+».

7. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГИТАРЫ

Загрузите приложение экалайзера в «APP», чтобы сбалансировать звук вашей гитары.

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМА TWS

- Убедитесь, что к смартфону подключено только один динамик.
- Включите режим TWS в «Настройках» на обоих karaoke-автоматах для автоматического подключения.

TWS может отключиться, если два karaoke-автомата находятся слишком далеко друг от друга. Для восстановления соединения настройте интервал в пределах 5 минут.

Если основная karaoke-машина выключится или выйдет из режима TWS, дополнительная karaoke-машина перейдет в режим сопряжения в течение 10 минут.

На основную karaoke-машину это не повлияет, если дополнительная karaoke-машина выйдет из режима TWS.

9.ПЕНИЕ KARAOKE

- Убедитесь, что микрофоны настроены правильно и режим приоритета микрофона (Music Ducking) выключен.
- Выберите приложение на планшете (например, YouTube, Smule и Starmaker) или загрузите его в «APP», чтобы получить доступ к karaoke-трекам.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. ОЧИСТКА

- Выключите karaoke-машину и микрофоны и отсоедините все кабели.
- Протрите внешнюю поверхность чистой сухой тканью.
- Держите вентиляционные отверстия и отверстия свободными.
- Избегайте воды и агрессивных чистящих средств.

2. ХРАНЕНИЕ

- Заряжайте устройство и микрофоны после использования.
- Поместите микрофоны в два слота karaoke-машины.
- Храните в прохладном сухом месте.

3. ТРАНСПОРТ

- Отсоедините все провода и закрепите планшет.
- Разместите микрофоны в специально отведенных слотах.
- Используйте плечевой ремень, надежно закрепив его.

4. ОБНОВЛЕНИЕ

- Система Break X2 будет получать обновления каждые два месяца. У вас будет возможность принять или отклонить эти обновления.

5. СБРОС

- Выполните сброс karaoke-машины, найдя «Сброс» в настройках и щелкнув по нему.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

- Ограниченная гарантия 12 месяцев.
- Пожизненная техническая поддержка.

ВНИМАНИЕ

Использование оригинального или сертифицированного кабеля. Избегание провисания.

Не допускайте размещение во влажном состоянии во избежание поражения электрическим током. Не прокладываете зарядный кабель через лужи или другую влагу.

Перед каждым использованием проверяйте машину на наличие повреждений.

Не подвергайте устройство воздействию чрезмерного тепла, например, солнечного света, огня и других источников тепла, чтобы снизить риск возгорания или взрыва.

ЗАЯВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО СВЯЗИ (FCC)

Данное устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация осуществляется при соблюдении следующих двух условий:

- 1) Данное устройство не должно создавать вредных помех и 2) это устройство должно принять любые полученные помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательная операция.

Предупреждение: Изменения или модификации, не одобренные яено стороной, ответственной за соблюдение требований, могут лишить пользователя права управлять данным оборудованием.

Примечание: Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет никакой гарантии, что помехи не возникнут в конкретной установке. Если это оборудование действительно создает вредные помехи радио- или телевизионному приему, что можно определить, выключив и включив оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью одной или нескольких из следующих мер:

- 1) Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.
- 2) Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
- 3) Подключите оборудование к розетке другой цепи, отличной от той, к которой подключен ресивер.
- 4) Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радиодинамике.

ЗАЯВЛЕНИЕ О РАДИАЦИОННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ (ТОЛЬКО ДЛЯ ДОКЛАДЧИКА)

- Данное оборудование соответствует ограничениям FCC по радиационному воздействию, установленным для неконтролируемой среды. Это оборудование следует устанавливать и эксплуатировать на минимальном расстоянии 20 см между источником излучения и вашим телом.



Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными торговыми марками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc. и любое использование таких знаков компаний Alka Electronic Technology. Limited действует по лицензии. Другие товарные знаки и торговые названия принадлежат их владельцам, соответствующие владельцы.

DE

VERWENDEN VON BREAK X1

Befolgen Sie die Anweisungen in der Kurzanleitung und sehen Sie sich die detaillierten Informationen unten an, um Hilfe zu erhalten.

Sobald der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist, können Sie den eingebauten Akku als Stromquelle nutzen, indem Sie den Wechselstrom ausschalten.

1. EIN/AUS

Standby-Modus: Um in den Standby-Modus zu wechseln, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Zum Verlassen drücken Sie sie erneut oder berühren Sie den Bildschirm.

Beim Neustart merkt sich das Gerät die vorherigen Einstellungen.

2. LADEN SIE IHRE BREAK X1 AUF

Verwenden Sie zum Aufladen des Break X1 das mitgelieferte Netzkabel und stellen Sie sicher, dass es vollständig aufgeladen ist, bevor Sie es zum ersten Mal verwenden. Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, müssen Sie ihn mindestens alle 3 Monate vollständig aufladen.

TABLETTE

1. VERWENDUNG DES TABLET-HAUPTMENÜS

- Öffnen Sie auf der linken Seite der Startseite das Hauptmenü, um WLAN, Bluetooth, Licht, Musikmodus, Einstellungen und andere Funktionen zu steuern.
- Abschnitt „SONGS“: Stellt den Mediaplayer, die Musikbibliothek und personalisierte Songlisten vor.
- Abschnitt „APP“: Suchen und installieren Sie verschiedene Anwendungen mithilfe des Installationspakets.
- Abschnitt „MEHR“: Lokale Dateien verwalten, die Anwendung zum Bereinigen und Anzeigen des Bildschirms verwenden.
- Greifen Sie mithilfe der Symbole auf der Startseite schnell auf Bluetooth oder WLAN zu.
- Wechseln Sie im „Musikmodus“ zwischen den Klangmodi Hi-Fi, Outdoor und Licht.
- Passen Sie Lautstärke, Helligkeit und Auflösung in den Einstellungen an.

2. STELLEN SIE EINE WLAN-VERBINDUNG HER

- Suchen Sie auf der Hauptseite oder in den Einstellungen nach WLAN und verbinden Sie ihn Ihr Netzwerk über die Liste der verfügbaren Optionen.

MIKROFON

1. EIN/AUS

- Beim Einschalten werden die Mikrofone automatisch mit der Karaoke-Maschine verbunden.

2. LADEN DES MIKROFONS

- Um das Mikrophon aufzuladen, schalten Sie es aus und schließen Sie es an die Buchsen der Karaoke-Maschine an.

3. LAUTSTÄRKE ERHÖHEN/VERRINGERN

- Drücken Sie +Vol-, um die Mikrofonlautstärke anzupassen.

4. SPRINGE NACH VORNE

- Wenn Sie einen lokalen Player verwenden, drücken Sie die mittlere Taste 2 Sekunden lang, um zum nächsten Lied zu wechseln, und drücken Sie einmal, um die Wiedergabe abzuspielen oder anzuhören.

5. VERWENDUNG DES MIKROFONPRIORITÄTSMODUS

- Schalten Sie den Mikrofonprioritätsmodus ein, indem Sie die Music Ducking-Taste an der Karaoke-Maschine drücken.

Mikrofonprioritätsmodus: Reduziert automatisch Hintergrundgeräusche, um menschliche Stimmen hervorzuheben.

REDNER

1. BLUETOOTH-VERBINDUNG

Trennung: Wenn Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät ausschalten, wird die Verbindung getrennt und der Kopplungsmodus wird erneut aktiviert.

2. FERNSEHER ÜBER HDMI ANSCHLIEßEN

- Das Bild wird gleichzeitig auf dem Gerät und dem Fernseher angezeigt.

3. USB-MODUS VERWENDEN

- Wechseln Sie mit der Schaltfläche „-“ in den lokalen Wiedergabemodus und wählen Sie über die Dateiverwaltung die gewünschte Datei aus.

4. VERWENDUNG EINER SD/TF-KARTE

- Klicken Sie auf dem Tablet auf „Media Player“ und wählen Sie die Datei aus, die Sie abspielen möchten.

5. VERWENDUNG DES AUX-(EINGANGS-)MODUS

- Verbinden Sie den AUX-Eingang über ein AUX-Kabel mit dem Ausgang Ihres Geräts.
 - Wechseln Sie mit der Taste „-“ in den AUX-Modus.
- Abspielen von Musik von einem AUX-kompatiblen Gerät (z. B. einem Telefon, einem MP3-Player oder einem Gerät, das 3,5 mm unterstützt) Steuern Sie im AUX-Modus die Audiodateiübergabe über das angeschlossene Gerät.

6. VERWENDUNG DES AUX-MODUS (AUSGANG).

- Verbinden Sie den AUX-Ausgang über ein AUX-Kabel mit dem Eingang Ihres Geräts.
- Wechseln Sie mit der Taste „-“ in den AUX-Modus.

7. EINE GITARRE ANSCHLIEßEN

Laden Sie eine Equalizer-App auf „APP“ herunter, um den Klang Ihrer Gitarre auszugleichen.

8. VERWENDUNG DES TWS-MODUS

- Stellen Sie sicher, dass nur ein Lautsprecher mit einem Smartphone verbunden ist.
- Aktivieren Sie den TWS-Modus in den „Einstellungen“ an beiden Karaoke-Geräten für eine automatische Verbindung.

Stellen Sie sicher, dass nur ein Lautsprecher mit einem Smartphone verbunden ist. Aktivieren Sie den TWS-Mod

8. UTILISER LE MODE TWS

- Assurez-vous qu'un seul haut-parleur est connecté à un smartphone.
- Activez le mode TWS dans l'application « Paramètres » sur les deux appareils de karaoké pour une connexion automatique.

Assurez-vous qu'un seul haut-parleur est connecté à un smartphone.
Activez le mode TWS dans « Paramètres » sur les deux appareils de karaoké pour une connexion automatique.

9. CHANTER AU KARAOKÉ

- Assurez-vous que les microphones sont correctement configurés et que le mode priorité du microphone (music ducking) est désactivé.
- Sélectionnez une application sur la tablette (par exemple YouTube, Smule et Starmaker) ou téléchargez-en une sur « APP » pour accéder aux pistes de karaoké.

ENTRETIEN

1. NETTOYAGE

- Éteignez la machine à karaoké et les microphones et débranchez tous les câbles.
- Essayez l'entretien avec un chiffon propre et sec.
- Gardez les fentes et les ouvertures de ventilation dégagées.
- Évitez l'eau et les détergents agressifs.

2. STOCKAGE

- Chargez l'appareil et les microphones après utilisation.
- Placez les micros dans les deux emplacements de la machine à karaoké
- Conserver dans un endroit frais et sec.

3. TRANSPORTS

- Débranchez tous les câbles et fixez la tablette.
- Placez les microphones dans les emplacements désignés.
- Utilisez la bandoulière et enroulez-la solidement.

4. MISE À JOUR

- Le système de Break X2 reçoit des mises à jour tous les deux mois. Vous avez la possibilité d'accepter ou de refuser ces mises à jour.

5. RÉINITIALISER

- Réinitialisez votre machine à karaoké en recherchant et en cliquant sur « Réinitialiser » dans Paramètres.

SERVICE CLIENT

- Garantie limitée de 12 mois.
- Assistance technique à vie.

ATTENTION

Utiliser un câble d'origine ou un câble certifié.
Vérifiez la machine pour déceler tout dommage avant chaque utilisation.

Évitez l'affaissement.
L'appareil ne doit pas être installé lorsqu'il est mouillé. Ne faites pas passer le câble de chargement dans des flaques d'eau ou dans toute autre forme d'humidité.

Pour éviter les chocs électriques, l'appareil ne doit pas être installé lorsqu'il est mouillé. Ne faites pas passer le câble de chargement dans des flaques d'eau ou dans toute autre forme d'humidité.

Vérifiez la machine pour déceler tout dommage avant chaque utilisation.

Pour éviter les chocs électriques, l'appareil ne doit pas être installé lorsqu'il est mouillé. Ne faites pas passer le câble de chargement dans des flaques d'eau ou dans toute autre forme d'humidité.

Pour réduire le risque d'incendie ou d'explosion, n'exposez pas l'appareil à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou d'autres sources de chaleur.

DÉCLARATION FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et 2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Avertissement : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/haut-parleur expérimenté pour obtenir de l'aide.

DÉCLARATION SUR L'EXPOSITION AUX RADIATIONS (POUR LES INTERVENANTS UNIQUEMENT)

- Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le rayonnement et votre corps.

Bluetooth

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Aika Electronic Technology Limited est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leur propriétaires respectifs.

NL

BREAK X1 GEBRUIKEN

Volg de instructies in de Snelstartgids en bekijk de gedetailleerde informatie hieronder voor hulp.

Wanneer de luidspreker volledig is opgeladen, kunt u de ingebouwde batterij als stroombron gebruiken door de stroom uit te schakelen.

1. IN-UITSCHAKELEN

Slaapmodus: Om naar de slaapmodus te gaan, drukt u op de aan/uit-knop en om af te sluiten drukt u er nogmaals op of af op het scherm.
Eenmaal opnieuw opgestart, onthoudt het apparaat de vorige instellingen.

2. LAAD JE BREAK X1 OP

Om de Estate X1 op te laden, gebruikt u de meegeleverde voedingskabel en zorgt u ervoor dat deze volledig is opgeladen voordat u hem voor de eerste keer gebruikt.
Om de levensduur van de batterij te behouden, moet u deze minimaal één keer per 3 maanden volledig opladen.

TABLET

1. HET HOOFDMENU VAN DE TABLET GEBRUIKEN

- Open aan de linkerkant van de startpagina het hoofdmenu om WiFi, Bluetooth, licht, muziekmodus, instellingen en andere functies te bedienen.
- Sectie SONGS: presenteert de mediaspeler, muziekbibliotheek en aangepaste afspeellijsten.
- Sectie "APP": Zoek en installeer verschillende applicaties met behulp van het installatiepakket.
- Sectie "MEER": Beheer lokale bestanden, gebruik de app om het scherm op te schonen en te bekijken.
- Krijg snel toegang tot Bluetooth of WiFi via de pictogrammen op de startpagina.
- Schakel tussen de geluidsmodi HIFI, Buiten en Licht in "Muziekmodus".
- Pas het volume, de helderheid en de resolutie aan in Instellingen.

2. VERBINDING MET WLAN

- Zoek WiFi op de hoofdpagina of in Instellingen en maak vervolgens verbinding met uw netwerk uit de lijst met beschikbare opties.

MICROFOON

1. AAN/UIT

- De microfoons worden automatisch verbonden met de karaokemachine wanneer deze wordt ingeschakeld.

2. DE MICROFOON OPLADEN

- Om de microfoon op te laden, schakelt u hem uit en steekt u hem in de aansluiting van het karaoketoestel.

3. VOLUME VERHOOG/VERLAGEN

- Druk op "Vol" om het volumeniveau van de microfoon aan te passen.

4. GA VOORUIT

- Wanneer u een lokale speler gebruikt, drukt u 2 seconden op de middelste knop om naar het volgende nummer te gaan, en drukt u één keer om af te spelen of te pauzeren.

Wanneer u een lokale speler gebruikt, drukt u 2 seconden op de middelste knop om naar het volgende nummer te gaan, en drukt u één keer om af te spelen of te pauzeren.

- Wanneer u een lokale speler gebruikt, drukt u 2 seconden op de middelste knop om naar het volgende nummer te gaan, en drukt u één keer om af te spelen of te pauzeren.
- Wanneer u een lokale speler gebruikt, drukt u 2 seconden op de middelste knop om naar het volgende nummer te gaan, en drukt u één keer om af te spelen of te pauzeren.

5. GEBRUIK DE MICROFOONPRIORITEITSMODUS

- Activeer de modus microfoonprioriteit door op de Music Ducking-knop op de karaoké-machine te drukken.
- Mic Priority Mode: Vermindert automatisch achtergrondgeluiden om menselijke stemmen te benadrukken.

SPREKER

1. VERBIND BLUETOOTH

Verbinding verbreken: Als u Bluetooth op uw apparaat uitschakelt, wordt de verbinding verbroken en keert u terug naar de koppelingsmodus.

Verbinding verbreken: Als u Bluetooth op uw apparaat uitschakelt, wordt de verbinding verbroken en keert u terug naar de koppelingsmodus.

Verbinding verbreken: Als u Bluetooth op uw apparaat uitschakelt, wordt de verbinding verbroken en keert u terug naar de koppelingsmodus.

2. EEN TV AANSLUITEN VIA HDMI

- Het beeld wordt tegelijkertijd op het apparaat en de tv weergegeven.

3. USB-MODUS GEBRUIKEN

Schakel over naar de lokale afspeelmodus met de knop "+" en selecteer het gewenste bestand via bestandsbeheer.

4. GEBRUIK VAN SD/TF-KAART.

- Druk op "Media Player" op uw tablet en selecteer het bestand dat u wilt afspelen.

5. GEBRUIK VAN DE AUX-MODUS (INVOER).

- Sluit de AUX-kabel van de AUX-inpoort aan op de uitgang van uw apparaat.
- Schakel over naar de AUX-modus met de knop "+".
- Muziek afspelen vanaf een AUX-apparaat (zoals een telefoon, mp3-speler of een ander apparaat dat een 3,5 mm-aansluiting ondersteunt) Wanneer u de AUX-modus gebruikt, moet u het afspelen van audio regelen via het aangesloten apparaat.

6. GEBRUIK VAN DE AUX-MODUS (UITVOER).

- Sluit de AUX-kabel van de AUX-uitgang aan op de ingang van uw apparaat.
- Schakel over naar de AUX-modus met de knop "+".

7. SLUIT EEN GITAAR AAN

Download de equalizer-app in "APP" om uw gitaargeluid in balans te brengen.

8. GEBRUIK DE TWS-MODUS

- Zorg ervoor dat er slechts één luidspreker is verbonden met een smartphone.
- Schakel de TWS-modus in "Instellingen" op beide karaoké-apparaten in voor automatische verbinding.

Zorg ervoor dat er slechts één luidspreker is verbonden met een smartphone.
Schakel de TWS-modus in "Instellingen" op beide karaoké-apparaten in voor automatische verbinding.

9. ZING KARAOKE

- Zorg ervoor dat de microfoons correct zijn geconfigureerd en dat de microfoonprioriteitsmodus (muziek ducking) is uitsgeschakeld.
- Selecteer een app op de tablet (bijvoorbeeld YouTube, Smule en Starmaker) of download er een via de "APP" om toegang te krijgen tot karaoketracks.

INTERVIEW

1. REINIGING

- Schakel de karaokemachine en microfoons uit en koppel alle kabels los.
- Veeg de buitenkant af met een schone, droge doek.
- Houd kieren en ventilatieopeningen vrij.
- Vermijd vuur en agressieve schoonmaakmiddelen.

2. OPSLAG

- Laad het apparaat en de microfoons op na gebruik.
- Plaats de microfoons in de twee openingen van de karaokemachine
- Bewaar in een koele, droge plaats.

3. TRANSPORTEUR

- Koppel alle kabels los en zet de tablet vast.
- Plaats microfoons op aangewezen locaties.
- Gebruik de schouderband en wikkel deze goed om.

4. UPDATEN

- Het Break X2-systeem ontvangt elke twee maanden updates. U heeft de mogelijkheid deze updates te accepteren of te weigeren.

5. OPNIEUW INSTELLEN

- Reset uw karaokemachine door "Reset" in Instellingen te zoeken en erop te klikken.

DIENST KLANT

- 12 maanden beperkte garantie.
- Levenslange technische ondersteuning.

DIENST KLANT

- 12 maanden beperkte garantie.
- Levenslange technische ondersteuning.

AANDACHT

Gebruik een originele kabel of een geautoriseerde kabel.

Vermijd hangen.

Niet uit elkaar halen.

Vermijd extreme temperaturen.

Om elektrische schokken te voorkomen, mag het apparaat niet worden geïnstalleerd. Laat de laadkabel niet door plassen of andere vormen van vocht lopen.

Om het risico op brand of explosie te verminderen, mag u het apparaat niet blootstellen aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur of andere warmtebronnen.

Om elektrische schokken te voorkomen, mag het apparaat niet worden geïnstalleerd. Laat de laadkabel niet door plassen of andere vormen van vocht lopen.

FCC-VERKLARING

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en 2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een gewenste werking kan veroorzaken.

Waarschuwing: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen ongeduid maken.

Opmerking: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitzenden. Als het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke interferentie van radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal

Wanneer u een lokale speler gebruikt, drukt u 2 seconden op de middelste knop om naar het volgende nummer te gaan, en drukt u één keer om af te spelen of te pauzeren.
Wanneer u een lokale speler gebruikt, drukt u 2 seconden op de middelste knop om naar het volgende nummer te gaan, en drukt u één keer om af te spelen of te pauzeren.

Wanneer u een lokale speler gebruikt, drukt u 2 seconden op de middelste knop om naar het volgende nummer te gaan, en drukt u één keer om af te spelen of te pauzeren.

Wanneer u een lokale speler gebruikt, drukt u 2 seconden op de middelste knop om naar het volgende nummer te gaan, en drukt u één keer om af te spelen of te pauzeren.

Wanneer u een lokale speler gebruikt, drukt u 2 seconden op de middelste knop om naar het volgende nummer te gaan, en drukt u één keer om af te spelen of te pauzeren.

Wanneer u een lokale speler gebruikt, drukt u 2 seconden op de middelste knop om naar het volgende nummer te gaan, en drukt u één keer om af te spelen of te pauzeren.

Wanneer u een lokale speler gebruikt, drukt u 2 seconden op de middelste knop om naar het volgende nummer te gaan, en drukt u één keer om af te spelen of te pauzeren.

Wanneer u een lokale speler gebruikt, drukt u 2 seconden op de middelste knop om naar het volgende nummer te gaan, en drukt u één keer om af te spelen of te pauzeren.

Wanneer u een lokale speler gebruikt, drukt u 2 seconden op de middelste knop om naar het volgende nummer te gaan, en drukt u één keer om af te spelen of te pauzeren.

Wanneer u een lokale speler gebruikt, drukt u 2 seconden op de middelste knop om naar het volgende nummer te gaan, en drukt u één keer om af te spelen of te pauzeren.

Wanneer u een lokale speler gebruikt, drukt u 2 seconden op de middelste knop om naar het volgende nummer te gaan, en drukt u één keer om af te spelen of te pauzeren.

Wanneer u een lokale speler gebruikt, drukt u 2 seconden op de middelste knop om naar het volgende nummer te gaan, en drukt u één keer om af te spelen of te pauzeren.

Wanneer u een lokale speler gebruikt, drukt u 2 seconden op de middelste knop om naar het volgende nummer te gaan, en drukt u één keer om af te spelen of te pauzeren.

Wanneer u een lokale speler gebruikt, drukt u 2 seconden op de middelste knop om naar het volgende nummer te gaan, en drukt u één keer om af te spelen of te pauzeren.

Wanneer u een lokale speler gebruikt, drukt u 2 seconden op de middelste knop om naar het volgende nummer te gaan, en drukt u één keer om af te spelen of te pauzeren.

ES

USAR BREAK X1

Siga las instrucciones de la Guía de Inicio rápido y consulte la información detallada a continuación para obtener ayuda.

Cuando el altavoz esté completamente cargado, puede utilizar la batería incorporada como fuente de alimentación apagándolo.

1. HABILITAR/DESHABILITAR

Modo de suspensión: para ingresar al modo de suspensión, presione el botón de encendido y para salir, presione nuevamente o toque la pantalla.

Después de reiniciar, el dispositivo recordará la configuración anterior.

2. CARGA TU BREAK X1

Para cargar el Break X1, utilice el cable de alimentación suministrado y asegúrese de que este esté completamente cargado antes de usarlo por primera vez.
Para mantener la vida útil de la batería, cárguela completamente al menos una vez cada 3 meses.

TABLETA

1. USAR EL MENÚ PRINCIPAL DE LA TABLETA

- En el lado izquierdo de la página de inicio, abra el menú principal para controlar WiFi, Bluetooth, luz, modo de música, configuraciones y otras funciones.
- Sección CANCIONES: presenta el reproductor multimedia, la biblioteca de música y las listas de reproducción personalizadas.
- Sección "APP": busque e instale varias aplicaciones utilizando el paquete de instalación.
- Sección MÁS: administre archivos locales, use la aplicación para limpiar y ver la pantalla.
- Acceso rápido a Bluetooth o WiFi desde iconos en la página de inicio.
- Cambie entre los modos de sonido HIFI, Exterior y Luz en "Modo Música".
- Ajuste el volumen, el brillo y la resolución en Configuración.

MIKROFON

1.ENCENDER/APAGAR

- Cuando se encienden, los micrófonos se conectan automáticamente a la máquina de karaoke.

2. CARGAR EL MICROFONO

- Para cargar el micrófono, apágalo y conéctalo a las tomas de la máquina de karaoke.

3. AUMENTAR/DMINUIR EL VOLUMEN

- Presione +Vol- para ajustar el nivel de volumen del micrófono.

4. AVANZAR

- Cuando utilice un reproductor local, presione el botón central durante 2 segundos para pasar a la siguiente canción y presione una vez para reproducir o pausar.

5. UTILICE EL MODO DE PRIORIDAD DEL MICROFONO

- Active el modo Prioridad del micrófono presionando el botón Music Ducking en la máquina de karaoke.
Modo de prioridad de micrófono: reduce automáticamente el ruido de fondo para enfatizar las voces humanas.

VOCERO

1. CONECTE BLUETOOTH

Desconectar: Al desactivar Bluetooth en su dispositivo, se desconectará y volverá al modo de emparejamiento.

2. CONECTE UN TELEVISOR A TRAVÉS DE HDMI

La imagen se muestra en el dispositivo y en el televisor al mismo tiempo.

3. UTILICE LA FUNCIÓN USB

- Cambie al modo de reproducción local con el botón " " y seleccione el archivo deseado a través del administrador de archivos.

4. USANDO TARJETA SD/TF.

- Toque "Reproductor multimedia" en su tablet y seleccione el archivo que desea reproducir.

- Conecte el cable AUX desde el puerto AUX In a la salida de su dispositivo.
- Cambie al modo AUX con el botón " "+".

Reproducción de música desde un dispositivo AUX (como un teléfono, reproductor MP3 u otro dispositivo que admita un conector de 3,5 mm) Cuando utilice la función AUX, deberá controlar la reproducción de audio desde el dispositivo conectado.

6. USANDO LA FUNCIÓN AUX (SALIDA).

- Conecte el cable AUX de la salida AUX a la entrada de su dispositivo.
- Cambie al modo AUX con el botón " "+".

7. CONECTA UNA GUITARRA

Descarga la aplicación de equalizador en "APP" para equilibrar el sonido de tu guitarra.

8. UTILICE LA FUNCIÓN TWS

- Asegúrese de que solo haya un altavoz conectado a un teléfono inteligente.
- Active la función TWS en "Configuración" en ambos dispositivos de karaoké para conectarse automáticamente.
- Asegúrese de que solo haya un altavoz conectado a un teléfono inteligente.
- Active la función TWS en "Configuración" en ambos dispositivos de karaoké para conectarse automáticamente.

9. KARAOKE ZING

- Asegúrese de que los micrófonos estén configurados correctamente y que la función de prioridad del micrófono (apagado de música) esté desactivada.
- Seleccione una aplicación en la tablet (por ejemplo YouTube, Smule y Starmaker) o descargue una a través de la "APP" para acceder a las pistas de karaoké.

ENTREVISTA

Wanneer u een lokale speler gebruikt, drukt u 2 seconden op de middelste knop om naar het volgende nummer te gaan, en drukt u één keer om af te spelen of te pauzeren.

Wanneer u een lokale speler gebruikt, drukt u 2 seconden op de middelste knop om naar het volgende nummer te gaan, en drukt u één keer om af te spelen of te pauzeren.

Wanneer u een lokale speler gebruikt, drukt u 2 seconden op de middelste knop om naar het volgende nummer te gaan, en drukt u één keer om af te spelen of te pauzeren.

Wanneer u een lokale speler gebruikt, drukt u 2 seconden op de middelste knop om naar het volgende nummer te gaan, en drukt u één keer om af te spelen of te pauzeren.

Wanneer u een lokale speler gebruikt, drukt u 2 seconden op de middelste knop om naar het volgende nummer te gaan, en drukt u één keer om af te spelen of te pauzeren.

Wanneer u een lokale speler gebruikt, drukt u 2 seconden op de middelste knop om naar het volgende nummer te gaan, en drukt u één keer om af te spelen of te pauzeren.

Wanneer u een lokale speler gebruikt, drukt u 2 seconden op de middelste knop om naar het volgende nummer te gaan, en drukt u één keer om af te spelen of te pauzeren.

Wanneer u een lokale speler gebruikt, drukt u 2 seconden op de middelste knop om naar het volgende nummer te gaan, en drukt u één keer om af te spelen of te pauzeren.

Wanneer u een lokale speler gebruikt, drukt u 2 seconden op de middelste knop om naar het volgende nummer te gaan, en drukt u één keer om af te spelen of te pauzeren.

Wanneer u een lokale speler gebruikt, drukt u 2 seconden op de middelste

1. BẬT/TẮT

- Micro sẽ tự động kết nối khi bật máy karaoke.

2. SẠC MICRO.

- Để sạc micro Tất micro và cắm vào cổng kết nối của máy karaoke.

3. TẮNG/GIẢM ÂM LƯỢNG

- Nhấn +Vol- để điều chỉnh âm lượng micro.

4. BỎ QUA PHÍA TRƯỚC

- Để chuyển sang bài hát tiếp theo khi sử dụng tính phát tích hợp Nhấn nút giữa trong 2 giây và nhấn một lần để phát hoặc tạm dừng.

5. SỬ DỤNG CHẾ ĐỘ U TIÊN MICRO.

- Kích hoạt chế độ Ưu tiên Microphone bằng cách nhấn nút Music Ducking trên máy karaoke.

GIẢNG VIÊN

1. KẾT NỐI BLUETOOTH

- Ngắt kết nối: Tất Bluetooth trên thiết bị của bạn sẽ ngắt kết nối và vào lại chế độ ghép nối.

2. KẾT NỐI TV QUA HDMI.

- Hình ảnh được hiển thị đồng thời trên máy ảnh và TV.

3. SỬ DỤNG CHẾ ĐỘ USB

- Chuyển sang chế độ phát lại cục bộ bằng nút “ ” và chọn tệp mong muốn thông qua trình quay lại tệp.

4. SỬ DỤNG THE SD/TF

- Nhấp vào “Media Player” trên máy tính bảng của bạn và chọn tệp bạn muốn phát.

5. SỬ DỤNG CHẾ ĐỘ AUX (IN)

- Kết nối cáp Aux từ cổng Aux In vào đầu ra của thiết bị.

- Chuyển sang chế độ Aux bằng nút “-”.

Phát nhạc từ các thiết bị tương thích với AUX (bật kỹ thiết bị nano tương thích với 3.5 mm, chẳng hạn như điện thoại, máy nghe nhạc MP3). Khi sử dụng chế độ Aux, hãy điều khiển việc phát lại âm thanh thông qua thiết bị được kết nối.

GIẢNG VIÊN

1. KẾT NỐI BLUETOOTH

- Ngắt kết nối: Tất Bluetooth trên thiết bị của bạn sẽ ngắt kết nối và vào lại chế độ ghép nối.

2. KẾT NỐI TV QUA HDMI.

- Hình ảnh được hiển thị đồng thời trên máy ảnh và TV.

3. SỬ DỤNG CHẾ ĐỘ USB

- Chuyển sang chế độ phát lại cục bộ bằng nút “ → ” và chọn tệp mong muốn thông qua trình quay lại tệp.

4. CẤP NHẬT

- Hệ thống Break X2 sẽ được cấp nhật hai tháng một lần, bạn sẽ có quyền lựa chọn cập nhật hoặc từ chối bản cập nhật này.

5. ĐẶT LẠI

- Đặt lại máy karaoke của bạn bằng cách tích và nhấp vào “Đặt lại” trong Cài đặt.

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

- Bảo hành giới hạn 12 tháng
- Hỗ trợ kỹ thuật trọn đời

QUAN TÂM

- Sử dụng cáp gộc hoặc được chứng nhận.

- Tránh nhiệt độ quá cao.

- Không nhiệt độ quá cao.

- Không đặt nó ở nơi ẩm ướt để tránh bị điện giật. Không chạm cấp sac vào vùng nước hoặc các khu vực ẩm ướt khác.

- Kiểm tra máy xem có bị hỏng hoặc quá nóng như ảnh nắng mặt trời, lửa hoặc các nguồn nhiệt khác.

คำเตือนจาก FCC

Thiết bị này tuân thủ Phần 15 của Quy tắc FCC. Hoạt động phát tuân theo hai điều kiện sau
1)Thiết bị này không được gây nhiễu có hại và 2)Thiết bị này Thụ ảnh hưởng bởi sự can thiệp nhận được, bao gồm mọi sự can thiệp. có thể gây ra những hành động không mong muốn.

Cảnh báo:Những thay đổi hoặc sửa đổi không được bên chủ trách nhiệm tuân thủ phê duyệt rõ ràng có thể làm mất quyền vận hành thiết bị này của người dùng.

Thủ pháp nhận mọi sự can thiệp nhận được, các giới hạn thiết bị các giới hạn thiết bị kỹ thuật số Loại B, theo Phần 15 của Quy tắc FCC. Các giới hạn này được thiết kế để cung cấp sự bảo vệ hợp lý chống lại hiện tượng nhiễu có hại khi lắp đặt tại khu dân cư. Thiết bị này tạo ra, sử dụng và có thể phát ra năng lượng tần số vô tuyến. Và nếu không cài đặt và sử dụng theo hướng dẫn Điều này có thể gây nhiễu có hại cho liên lạc vô tuyến. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng nhiễu sẽ không xảy ra trong một hệ thống lắp đặt cụ thể. Nếu thiết bị này gây nhiễu có hại cho việc thu sóng vô tuyến hoặc truyền hình, Điều này có thể được xác định bằng cách tắt và bật thiết bị. Người dùng được khuyến khích có gắng khắc phục hiện tượng nhiễu bằng một hoặc nhiều biện pháp sau:

- 1) Xoay hoặc di chuyển các cáp sang ten thu.
- 2) Tăng khoảng cách giữa thiết bị và máy thu.
- 3)Kết nối thiết bị vào ổ cắm trên mạch khác với mạch mà máy thu được kết nối.
- 4)Hãy tham khảo ý kiến của đại lý hoặc kỹ thuật viên radio/loa có kinh nghiệm để được hỗ trợ.

TUYẾN BỎ PHƠI NHIỄM BỨC XÁ (CHỈ DÀNH CHO LOA)

- Thiết bị này tuân thủ các giới hạn mức bức xạ FCC đặt ra cho một trường không được kiểm soát. Thiết bị này phải được lắp đặt và vận hành với khoảng cách ít nhất 20 cm giữa các tia và cơ thể bạn.

Bluetooth

Nhãn hiệu và logo Bluetooth® là nhãn hiệu đã đăng ký của bạn. Bluetooth SIG, Inc. và tất cả quyền của nhãn hiệu này của Aika Electronic Technology 10 phải tuân theo một giấy phép hạn chế. Các nhãn hiệu và tên thường mại khác của riêng họ. Chủ sở hữu liên quan

ID

MENGUNAKAN BREAK X1

Ikuti petunjuk di Panduan Memulai Cepat dan lihat informasi rinci di bawah untuk bantuan.

Setelah mengisi daya speaker hingga penuh, Anda dapat menggunakan baterai internal sebagai sumber listrik dengan memutus daya AC.

1. HIDUP/MATI

Mode siaga: Tekan tombol daya dan tekan lagi untuk masuk ke mode siaga atau tekan Aux từ cổng Aux In vào đầu vào thiết bị của bạn.Chuyển sang chế độ Aux bằng nút “-”.

Setelah mesin dihidupkan ulang, pengaturan Anda sebelumnya akan dipulihkan.

2. ISI ULANG WAKTU ISTIRAHAT BREAK X1

Gunakan kabel daya yang disertakan untuk mengisi daya Break X1 dan pastikan kabel terisi penuh sebelum digunakan pertama kali.

Nếu bạn quên sạc trước khi sử dụng, hãy sạc đầy trước khi sử dụng. Nếu bạn quên sạc trước khi sử dụng, hãy sạc đầy trước khi sử dụng. Nếu bạn quên sạc trước khi sử dụng, hãy sạc đầy trước khi sử dụng.

Phát nhạc từ các thiết bị tương thích với AUX (bật kỹ thiết bị nano tương thích với 3,5 mm, chẳng hạn như điện thoại, máy nghe nhạc MP3). Khi sử dụng chế độ Aux, hãy điều khiển việc phát lại âm thanh thông qua thiết bị được kết nối.

6. SỬ DỤNG CHẾ ĐỘ AUX (ĐẦU RA)

- Kết nối cáp Aux từ cổng Aux In vào đầu vào thiết bị của bạn.Chuyển sang chế độ Aux bằng nút “-”.

Phát nhạc từ các thiết bị tương thích với AUX (bật kỹ thiết bị nano tương thích với 3,5 mm, chẳng hạn như điện thoại, máy nghe nhạc MP3). Khi sử dụng chế độ Aux, hãy điều khiển việc phát lại âm thanh thông qua thiết bị được kết nối.

7. KẾT NỐI ĐẾN GUITAR

Tải xuống ứng dụng bộ chỉnh âm thông qua “APP” để điều chỉnh độ cân bằng cho âm thanh guitar của bạn.

8. SỬ DỤNG CHẾ ĐỘ TWS

- Đảm bảo chỉ có một loa được kết nối với điện thoại thông minh.
- Để kết nối tự động Bất chế độTWS trong phần “Cài đặt” trên cả hai máy karaoke.
- Nếu hai máy karaoke cách nhau quá xa có thể bị mất kết nốiTWS, hãy đặt khoảng thời gian là 5 phút để thiết lập lại kết nối.
- Nếu máy karaoke bị tắt hoặc thoát khỏi chế độTWS, máy karaoke phụ sẽ vào chế độ ghép nối trong vòng 10 phút.
- Nếu máy karaoke phụ thoát khỏi chế độTWS thì máy karaoke chính sẽ không bị ảnh hưởng.

9. HÁT KARAOKE

- Đảm bảo micro được đặt chính xác và chế độ ưu tiên micro được đặt. (Xem hướng dẫn hát không chày.
- Để truy cập các bài hát karaoke Chọn ứng dụng trên máy tính bảng của bạn (chẳng hạn như YouTube, Smule và Starmaker) hoặc tải xuống ứng dụng thông qua “APP”.

QUAN TÂM

- Đảm bảo micro được đặt chính xác và chế độ ưu tiên micro được đặt. (Xem hướng dẫn hát không chày)
- Để truy cập các bài hát karaoke Chọn ứng dụng trên máy tính bảng của bạn (chẳng hạn như YouTube, Smule và Starmaker) hoặc tải xuống ứng dụng thông qua “APP”.

1. VỆ SINH

- Tất máy karaoke và micro. Sau đó rút tất cả các dây cáp.
- Lau bên ngoài bằng vải khô và sạch.
- Giữ lộ thông gió và lỗ hút sạch sẽ.
- Tránh nước và chất tẩy rửa mạnh.

2. LƯU TRỮ

- Sạc máy ảnh và micro sau khi sử dụng.
- Cắm micro vào 2 lỗ trên máy karaoke.
- Lưu trữ ở nơi khô thoáng.

3. VẬN CHUYỂN

- Ngắt kết nối tất cả các dây cáp và có định máy tính bảng.
- Đặt micro vào khe được chỉ định.
- Sử dụng dây đeo vai và có dây nối.

- Aktifkan mode Prioritas Mikrofon dengan menekan tombol Music Ducking di mesin karaoke.

- Mode Prioritas Mikrofon: Suara latar belakang secara otomatis dilemahkan untuk menekankan suara manusia.

PEMBICARA

1.MENGHUBUNGAN BLUETOOTH

- Memutuskan sambungan: Mematikan Bluetooth di perangkat Anda akan memutuskan sambungan dan masuk kembali ke mode berpasangan.

2. MENGHUBUNGAN TV MELALUI HDMI

- Gambar akan ditampilkan pada kamera dan TV secara bersamaan.

3. MENGUNAKAN MODE USB

- Beralih ke mode pemutaran lokal menggunakan tombol “ ” dan pilih file yang diinginkan melalui Manajemen File.

4. MENGUNAKAN KARTU SD/TF

- Klik “Media Player” di tablet dan pilih file yang ingin Anda putar.

5. MENGUNAKAN MODE AUX (DALAM).

- Hubungkan kabel AUX dari port AUX In ke output perangkat Anda.
- Beralih ke mode AUX menggunakan tombol “-”.

- Memutar musik dari perangkat yang kompatibel dengan AUX (perangkat apa pun yang mendukung 3,5 mm, seperti telepon, pemutar MP3)
- Saat menggunakan mode AUX, kontrol pemutaran audio melalui perangkat yang terhubung.

PEMBICARA

1.MENGHUBUNGAN BLUETOOTH

- Memutuskan sambungan: Mematikan Bluetooth di perangkat Anda akan memutuskan sambungan dan masuk kembali ke mode berpasangan.

2. MENGHUBUNGAN TV MELALUI HDMI

- Gambar akan ditampilkan pada kamera dan TV secara bersamaan.

3. MENGUNAKAN MODE USB

- Beralih ke mode pemutaran lokal menggunakan tombol “ ”, dan pilih file yang diinginkan melalui Manajemen File.

4. MENGUNAKAN KARTU SD/TF

- Klik “Media Player” di tablet dan pilih file yang ingin Anda putar.

5. MENGUNAKAN MODE AUX (DALAM).

- Hubungkan kabel AUX dari port AUX In ke output perangkat Anda.
- Beralih ke mode AUX menggunakan tombol “-”.

- Memutar musik dari perangkat yang kompatibel dengan AUX (perangkat apa pun yang mendukung 3,5 mm, seperti telepon, pemutar MP3)
- Saat menggunakan mode AUX, kontrol pemutaran audio melalui perangkat yang terhubung.

6. MENGUNAKAN MODE AUX (KELUARAN).

- Hubungkan kabel AUX dari port output AUX ke output perangkat Anda.
- Beralih ke mode AUX menggunakan tombol “-”.

7. MENGHUBUNGAN GITAR

- Unduh aplikasi equalizer melalui “APP” untuk menyeimbangkan suara gitar Anda.

8.

9.

10.

8. MENGUNAKAN MODE TWS

- Pastikan hanya satu speaker yang terhubung ke smartphone.
- Unduh koneksi otomatis, aplikasi mode TWS di “Pengaturan” di kedua mesin karaoke.

- Jika jarak dua mesin karaoke terlalu jauh, koneksi TWS bisa saja terputus. Atur interval dalam 5 menit untuk membangun kembali koneksi.
- Jika mesin karaoke utama mati atau keluar dari mode TWS, mesin karaoke sekunder akan masuk ke mode berpasangan dalam waktu 10 menit. Jika mesin karaoke sekunder keluar dari mode TWS, mesin karaoke utama tidak akan terpengaruh.

- Mode TWS akan masuk ke mode berpasangan dalam waktu 10 menit. Jika mesin karaoke sekunder keluar dari mode TWS, mesin karaoke utama tidak akan terpengaruh.

9.BERNYANYI KARAOKE

- Pastikan mikrofon telah diatur dengan benar dan mode prioritas mikrofon (Priritasjua Musik) tidak aktif.
- Untuk mengakses trek karaoke, pilih aplikasi di tablet Anda (seperti YouTube, Smule, dan Starmaker) atau unduh aplikasi melalui “APP”.

PEDULI

1. PEMBERISIHAN

- Matikan mesin karaoke dan mikrofon dan cabut semua kabel.
- Lap bagian luarinya dengan kain bersih dan kering
- Jaga ventilasi dan bukaan tetap bersih.
- Hindari air dan pembersih yang keras.

2. PENYIMPANAN

- Isi daya kamera dan mikrofon setelah digunakan.
- Masukkan mikrofon ke dalam daya slot mesin karaoke
- Simpan di tempat sejuk dan kering.

3. TRANSPORTASI

- Cabut semua kabel dan kengangan tablet.
- Tempatkan mikrofon di slot yang ditentukan.
- Gunakan tali bahu dengan mengencangkannya dengan aman.

4. PEMBARUAN

- Sistem Break X2 akan menerima pembaruan setiap dua bulan. Anda akan memiliki opsi untuk menerima atau menolak pembaruan ini.

5. ATUR ULANG

- Reset mesin karaoke Anda dengan mencari dan mengklik “Reset” di Pengaturan.

PELAYANAN PELANGGAN

1. HIDUP/MATI

- Mikrofon akan otomatis terhubung saat mesin karaoke dihidupkan.

2. MENGISI DAYA MIKROFON

- Untuk mengisi daya mikrofon, matikan dan colokkan ke soket mesin karaoke.

3. VOLUME NAIK/TURUN

- Tekan +Vol- untuk mengatur volume mikrofon.

4. LEWATI KE DEPAN

- Nút để chuyển lại về cuối đĩa sau khi sử dụng tính phát tích hợp Nhấn nút giữa trong 2 giây và nhấn một lần để phát hoặc tạm dừng.

5. MENGUNAKAN MODE PRIORITAS MIKROFON

FCC BEYANI

Perangkat ini mematuhi bagian 15 Peraturan FCC. Pengoperasian tunduk pada dua kondisi berikut:

1)Perangkat ini tidak boleh menimbulkan interferensi berbahaya, dan 2)Perangkat ini Akut setiap gangguan yang diterima, termasuk setiap gangguan yang dapat menyebabkan tindakan yang tidak diinginkan.

Peringatan: Perubahan atau modifikasi yang tidak disetujui secara tegas oleh pihak yang bertanggung jawab atas kepatuhan dapat membatalkan kewenangan pengguna untuk mengoperasikan peralatan ini.

Bukan: Peralatan ini telah diuji dan terbukti memenuhi batasan perangkat digital Kelas B, sesuai dengan Bagian 15 peraturan FCC. Batasan ini dirancang untuk memberikan perlindungan yang wajar terhadap interferensi berbahaya pada instalasi perumahan. Peralatan ini menghasilkan, menggunakan dan dapat memancarkan energi frekuensi radio dan, jika tidak dipasang dan digunakan sesuai petunjuk, dapat menyebabkan interferensi berbahaya pada komunikasi radio. Namun, tidak ada jaminan bahwa interferensi tidak akan terjadi pada instalasi tertentu. Jika peralatan ini menyebabkan interferensi berbahaya pada penerimaan radio atau televisi, yang dapat diidentifikasi dengan mematikan dan menghidupkan peralatan, pengguna dianjurkan untuk mencoba mengatasi interferensi tersebut dengan satu atau beberapa tindakan berikut:

- Ubah orientasi atau pindahkan antena penerima.
- Tingkatkan jarak antara peralatan dan penerima.
- Hubungkan peralatan ke stopkontak di sirkuit yang berbeda dari yang terhubung ke penerima.
- Hubungi dealer atau teknisi radio/speaker berpengalaman untuk mendapatkan bantuan.

PERNYATAAN PAPARAN RADIASI (HANYA UNTUK PEMBICARA)

- Peralatan ini mematuhi batas paparan radiasi FCC yang ditetapkan untuk lingkungan yang tidak terkendali. Peralatan ini sebaiknya dipasang dan dioperasikan dengan jarak minimal 20 cm antara radiator dan tubuh Anda.

Bluetooth

Tanda kata dan logo Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar milik Anda. Bluetooth SIG, Inc. dan segala penggunaan merek ini oleh Aika Electronic Technology, Ltd. berada di bawah lisensi terbatas. Merek dagang dan nama dagang lainnya adalah milik mereka sendiri, pemilik masing-masing.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

- 使用後請為本機和麥克風充電。
- 將麥克風放入卡拉 OK 機的兩個插槽中。
- 儲存在陰涼、乾燥的地方。

3. 輸送

- 拔下所有電線以固定平板電腦。
- 將麥克風放置在指定插槽中。
- 使用肩帶將其牢固地係緊。

4. 更新

- Break X1 的系統每兩個月更新一次。您可以選擇接受或拒絕這些更新。

5. 重置

- 在設定中找到“重設”，然後按一下以重設您的卡拉 OK 裝置。

客戶服務

- 12 個月有限保固。
- 終身技術支援。

注意

- | | |
|---|---|
|  使用原廠或經過認證的電纜。 |  每次使用前檢查機器是否有損壞。 |
|  請勿拆卸。 |  避免極端溫度。 |
|  避免下墜。 |  在雷雨天氣或長時間不使用時，請拔下本設備的電源插頭。 |
|  為避免觸電，請勿在潮濕時安裝設備。請勿在潮濕的環境下充電。 |  為了降低火災或爆炸的風險，請勿將設備暴露在過熱的環境中，例如陽光、火或其他熱源。 |

FCC 守則

本設備符合 FCC 規則第 15 部分的規定。以下兩個條件適用於此操作：

FC 1) 該設備不得造成有害幹擾，且 2) 該設備必須符合以下規定。接受所有收到的干擾，包括可能的干擾。

警告：未經合規負責方明確批准的變更或修改可能會導致使用者操作設備的權限失效。

注意：本設備經過測試，符合 FCC 規則第 15 部分對 B 類數位設備的限制。這些限制旨在提供合理的保護，防止住宅安裝中的有害幹擾。該設備會產生、使用並輻射射頻能量，如果不按照說明安裝和使用，可能會對無線電通訊造成有害幹擾。但是，不能保證在特定安裝中不會發生幹擾。如果此設備確實對無線電或電視接收造成有害幹擾（可透過關閉和開啟設備來確定），則鼓勵使用者嘗試透過以下一項或多項操作來糾正幹擾：

- 1) 重新調整或擺放接收天線。
- 2) 增加設備和接收器之間的距離。
- 3) 將設備連接到與接收器所連接的電路不同的電路上的插座。
- 4) 如果您需要協助，請聯絡您的經銷商或經驗豐富的無線電/揚聲器技術人員。

輻射暴露聲明 (僅限揚聲器)

本設備符合針對非受控環境規定的 FCC 輻射暴露限制。安裝和操作該設備時，輻射與您的身體之間的最小距離應為 20 公分。



Bluetooth® 文字商標和標誌是我們擁有的註冊商標。使用 Bluetooth SIG, Inc. 和 Aika Electronic Technology 的適用商標的有限許可。其他商標和產品名稱均為我公司的商標和產品名稱。